

Elixair® E400

E400 är en liten luftrenare som är konstruerad för att placeras på golvet. Enheten drar in inomhusluft framifrån och blåser ut ren luft genom fläkten som är placerad på baksidan av enheten. Enheten har två fläkthastigheter och är konstruerad för kontinuerlig användning. E400 är lätt att flytta eftersom den har hjul.

Teknisk information	Elixair® E400
Rengörningseffekt	max. 240 m ³ /h
Rengöringsgrad	99,8 %
Gasabsorption	Aktivt kol
Installation	Mobil
Fläkthastighet	2
Storlek (B x H x D)	345 x 530 x 360 mm
Vikt	12 kg
Material	Plast
Ljudnivå	22–36 dB


Elixair
elektrostatfilter
är tvättbara.



Läs mer
om våra tjänster
och lösningar på
genano.com


Elixairtekniken

– Filtreringssystem i 4 steg

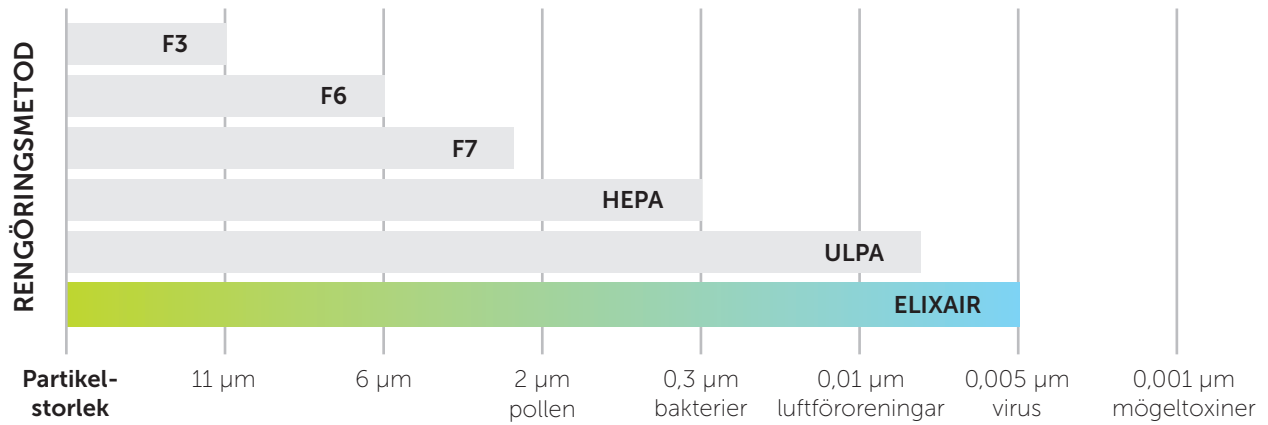

FUNKTION

Elixair kanalfilter har ett 4-stegs filtreringssystem. Ett förfilter fångar upp de större partiklarna, därefter samlar elektostatfiltret upp även de minsta partiklarna. Slutligen tar det aktiva kolfiltret bort lukt och gaser.

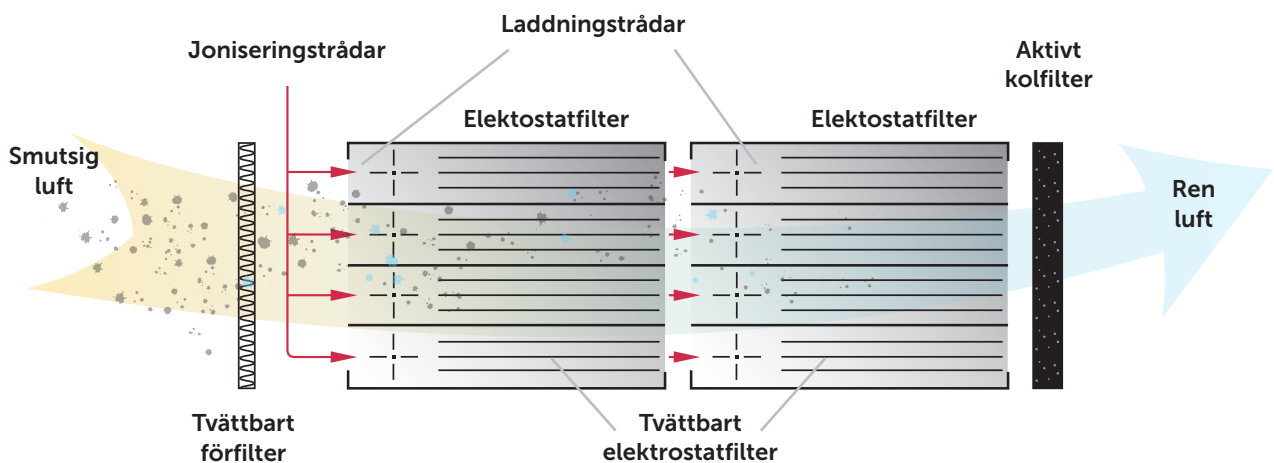

Genano – Pure Air. Nothing Else.