



Genano® 310

Effektiv och kompakt luftrenare som är lämplig för klassrum, sjukvårdsutrymmen, kontor och kommersiella utrymmen.

Teknisk information	Genano® 310
Rengörningseffekt	max. 170 m ³ /h
Minsta partikelstorlek	> 0,003 µm
Reningsgrad	99,5 %
Gasabsorption	Inkluderat 400 g aktivt kol, 60 mm
Storlek (B x H x D)	460 x 1470 x 400 mm
Vikt	55 kg
Material	Målat stål
Installation	Mobil
Fläkthastighet	3 hastigheter
Effektförbrukning	60–120 W
Ljudnivå	31–44 dBa
Driftspänning	198–264 V, 50/60 Hz
Omgivningstemperatur	+5...+60 °C





Läs mer
om våra tjänster
och lösningar på
genano.com

Genanotekniken

– Patenterad rengöringsmetod

Genanotekniken är en patenterad rengöringsmetod som även tar bort partiklar i nanostorlek. Metoden eliminerar mikrober, som virus, bakterier och mögel. Dessutom avlägsnar metoden farliga VOC emissioner och lukter.

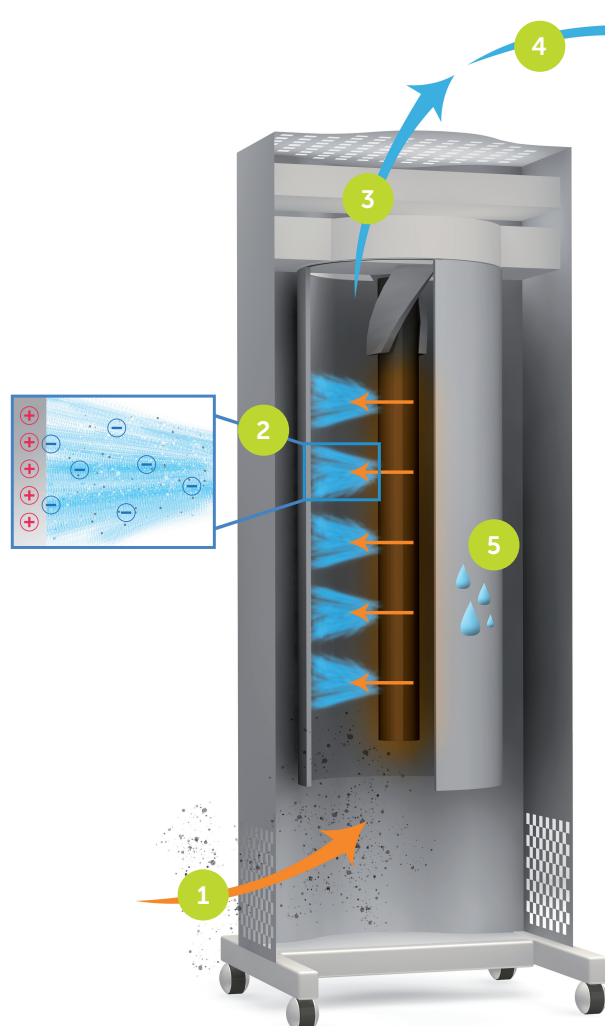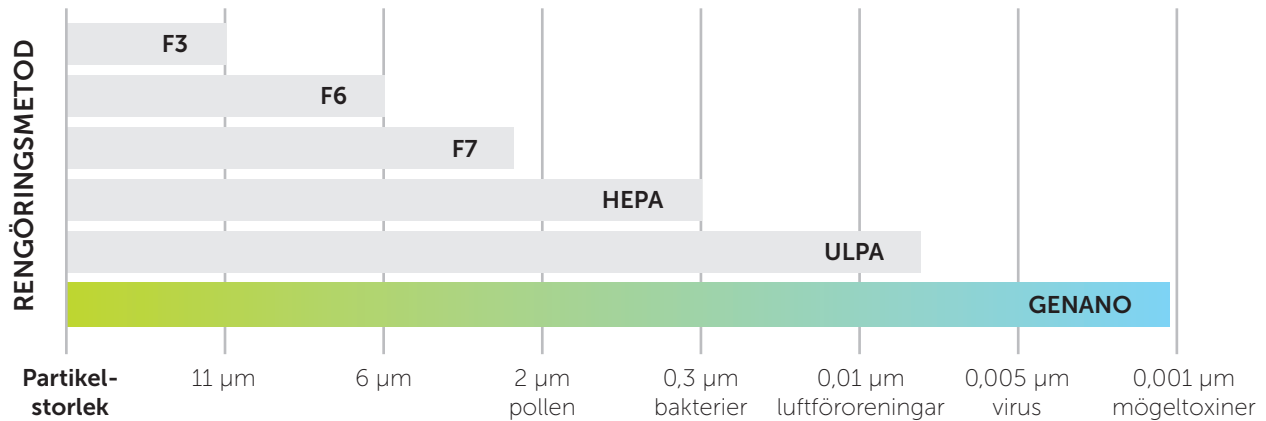

- 1 Oren inomhusluft sugas in i uppsamlingskammaren.
- 2 Partiklar av alla storlekar laddas negativt genom en kraftig jondusch.

De negativt laddade partiklarna fastnar på den positivt laddade uppsamlingsytan.
- 3 Slutligen leds luften till kolfiltret som effektivt tar bort VOC gaser och dålig lukt.
- 4 Den utkommande luften är helt fri från partiklar av alla storlekar, mikrober, skadliga gaser samt kemikalier.
- 5 Enheterna har en automatisk tvättfunktion som minskar behovet av underhåll samt gör att rengöringseffekten är hög hela tiden luftrenaren är i bruk.

Genano – Pure Air. Nothing Else.