

## Genano® 525

高效的多功能空气净化设备,用于要求较高的宽敞场所。 设备提供每周清洁的程序设定,可自动管理功率变化,因 此适用于学校或其他公共场所等地点。

Genano® 525
最大 500 m³/h
> 0,003 µm
99.5%
内含:800 g 活性炭,60 mm
600 x 1630 x 600 mm
91 kg
彩色镀锌钢
移动式
无级速度控制
60-130 W
25-44 dBa
198-264 V, 50/60 Hz
+5+60 °C





进一步了解我们的 服务和解决方案 genano.com

## Genano 技术

## - 专利纳米级洁净方法

Genano 的专利电气空气净化方法,可净化室内空气中纳米级的杂质。该方法可杀灭有机微生物,包括病毒、细菌和霉菌。此外,该方法可消除危险的挥发性有机化合物和气味。

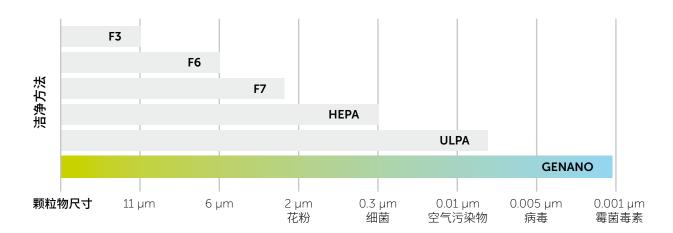

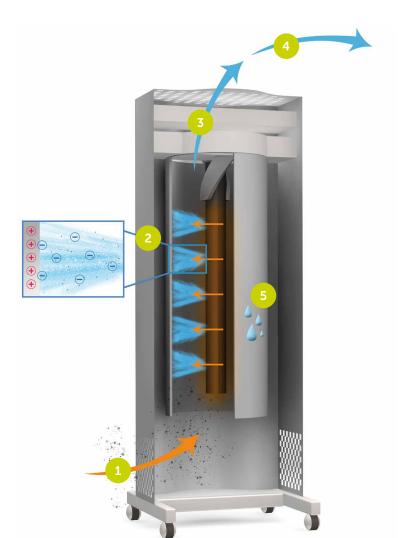

- 1 将受污染空气导入装置内。
- 契粒在强电晕放电过程中带上负电荷。

带负电荷的颗粒附着到带正电荷 的收集室中。通过电子震动方式 消灭有机微生物。

- 3 最后,空气将被引导至活性炭收 集器,有效消除挥发性有机化合 物气体和气味。
- 4 输出的超纯空气完全不含任何大 小的颗粒物、微生物、有害气体和 化学物质。
- 5 设备具有自动清洗功能,可减少 维护需求,并始终保持高效清洁。