

Genano® Tube 系列

Genano Tube 可安装在墙面或天花板上,适用于走廊或大厅。这卡UN空气净化设备在现有空气通风系统中集成。

Genano® Tube 系列
最大 400 m³/h
> 0.003 µm
98%
可选 135 g 活性炭,20 mm
315 x 1250 mm
10 kg
镀锌彩钢
墙面或天花板,垂直或水平 安装
4级风力,单独提供遥控器
100-145 W
45-57 dBa
198-264 V, 50/60 Hz
+5+60 °C

访问权限可控,由此儿童等无法更改机器设置。





进一步了解我们的 服务和解决方案 genano.com

Genano 技术

- 专利纳米级洁净方法

Genano 的专利电气空气净化方法,可净化室内空气中纳米级的杂质。该方法可杀灭有机微生物,包括病毒、细菌和霉菌。此外,该方法可消除危险的挥发性有机化合物和气味。

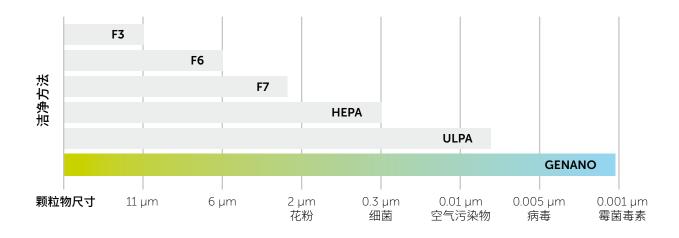

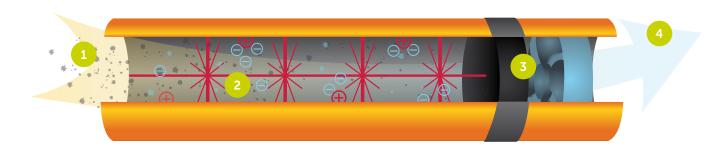

- 1 将室内空气导入收集器室内。
- 2 所有尺寸的颗粒在强电晕放电过 程中带上负电荷。

带负电荷的颗粒附着到带正电荷 的收集表面上。通过电子震动方 式消灭有机微生物。

- 3 最后,空气将被引导至炭收集器, 它将有效消除挥发性有机化合物 气体和气味。
- 4 输出的超纯空气完全不含任何大小的颗粒物、微生物、有害气体和化学物质。