



Genano® 190

Überlegene Effizienz ohne Faserfilter – Energie und kostengünstiger Luftreiniger für verschiedene öffentliche Räume, wie z.B. Büros, Horeca-Unternehmen und Räume für nicht-aseptische Gesundheitsversorgung. Eine kompakte und leise Einheit die Stellfläche spart, oder an der Wand montiert werden kann. Entfernt VOC-Gase und Gerüche.

Tech Informationen	Genano® 190
Reinluftfördermenge	79...246 m ³ /h bei 0.3-5.0 µm Partikelgröße
Reinigungseffizienz	> 99% von 0,1 µm Partikeln
Abmessungen (B x H x T)	34 x 93 x 38 cm
Gewicht	16,7 kg
Material	Aluminium, Stahl
Farbe	Anthrazit und weiß
Installation	Freistehend, Wandmontage
Lüftergeschwindigkeit	3-Stufen Regelung (80 - 180 - 250 m ³ /h)
Leistungsaufnahme	71 W
Schallpegel	23...43 dB bei 3 m
Nennspannung	220-240 Vac 50/60 Hz
Betriebstemperatur	+5...+40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	RH 60 % at +40 C
Sicherheit & Qualität	ISO 9001, ISO 14001, IEC 60335-1, IEC 60335-2-65 Entspricht der Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU, CE




Erfahren Sie
mehr über unsere
Leistungen
und Lösungen:
genano.com
gg@genano.com

Genano-Technologie

Patentierte Luftreinigung im Nanomaßstab

- Einfache und kostengünstige Wartung – erfordert nur einen jährlichen Austausch des Aktivkohlekollektors
- Niedriger Energieverbrauch
- Nordisches Design - hergestellt in Finnland
- Wählen Sie Ihre eigene Farbkombination – weiß / anthrazitfarbenes Gehäuse, Füße und Deckel in silberfarben / weiß

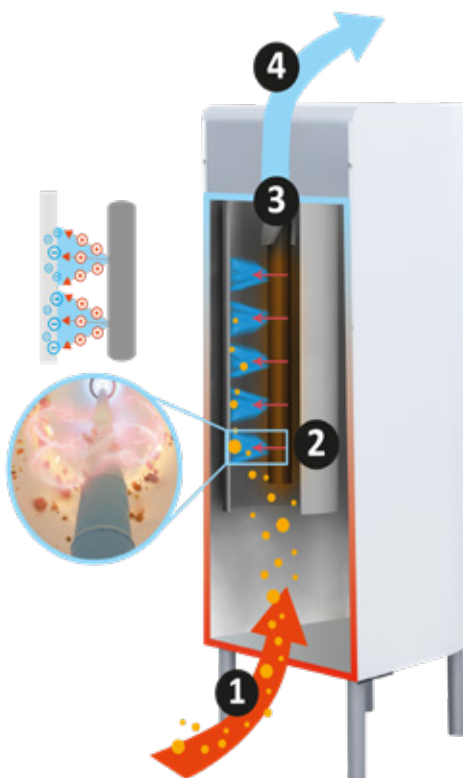

- 1 Kontaminierte Luft wird in das Gerät geleitet.
- 2 Teilchen werden ionisiert. Ionisierte Partikel haften am Sammelröhrchen. Mikroben werden in einem Hochspannungsprozess zerstört.
- 3 Als nächstes wird die Luft zu einem Aktivkohlesammler geleitet, der Ozon, VOC-Gase und Gerüche effektiv entfernt.
- 4 Die austretende ultrareine Luft ist völlig frei von Partikeln aller Größen, Mikroben, Bakterien und Viren sowie schädliche gasförmige Verbindungen.