

## Elixair® E200

El modelo E200 se puede instalar sobre una superficie o una mesa de trabajo, por lo que es ideal para espacios pequeños. La unidad es muy eficaz, pero, al tratarse de una unidad compacta, es más adecuada para limpiar el aire interior de oficinas de menor tamaño.


Información técnica	Elixair® E200
Capacidad de limpieza	Máx. 90 m³/h
Eficacia de limpieza	94 %
Eliminación de gas	Carbón activo
Instalación	Autónoma
Velocidad del ventilador	2
Dimensiones (An. x. Al. x. Pr.)	490 x 140 x 245 mm
Peso	5 kg
Material	Plástico
Nivel de sonido	23 - 28 dB



Obtenga más información sobre nuestros servicios y soluciones en **genano.com** 

## Tecnología Elixair

- Sistema de filtrado de 4 pasos

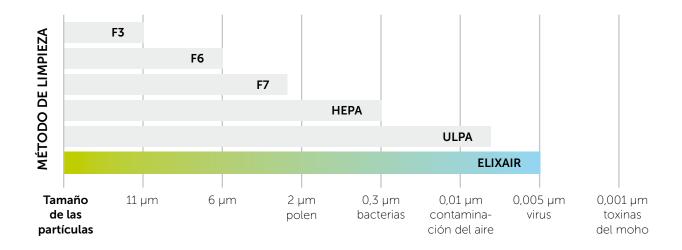

## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El filtro de conductos Elixair presenta un sistema de filtrado de 4 pasos. En primer lugar, el prefiltro captura las partículas de mayor tamaño. A continuación, la celda de la placa de recogida electrónica captura las partículas de menor tamaño. Por último, la placa de recogida de carbón activo elimina los olores y los gases.

