

## Elixair® E2100

Elixair 2100 se ha diseñado para la limpieza continua del aire interior de espacios de gran tamaño. La unidad incluye un control remoto que permite manejar las tres configuraciones de limpieza. E2100 incluye un bastidor de instalación de fácil manejo para el montaje de la unidad en el techo o la pared. La unidad también se puede colocar en el suelo gracias a las ruedas suministradas, lo que facilita su desplazamiento.


Información técnica	Elixair® E2100
Capacidad de limpieza	Máx. 240 m³/h
Eficacia de limpieza	99,8 %
Eliminación de gas	Carbón activo
Instalación	Montaje en techo/pared o autónoma
Velocidad del ventilador	3
Dimensiones (An. x. Al. x. Pr.)	665 x 345 x 665 mm
Peso	43 kg
Material	Plástico (bastidor de acero)
Nivel de sonido	34 - 62 dB



Obtenga más información sobre nuestros servicios y soluciones en **genano.com** 

## Tecnología Elixair

- Sistema de filtrado de 4 pasos

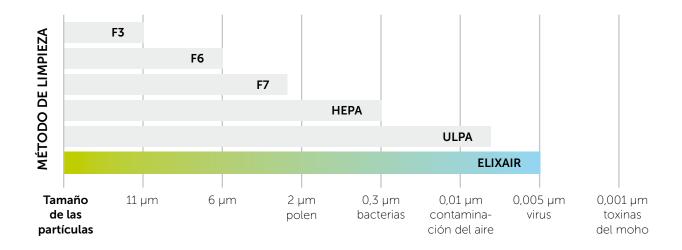

## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El filtro de conductos Elixair presenta un sistema de filtrado de 4 pasos. En primer lugar, el prefiltro captura las partículas de mayor tamaño. A continuación, la celda de la placa de recogida electrónica captura las partículas de menor tamaño. Por último, la placa de recogida de carbón activo elimina los olores y los gases.

