

## Elixair® E400

E400 es una unidad de descontaminación del aire que se puede colocar en el suelo. La unidad aspira aire interior desde la parte frontal y expulsa el aire limpio a través del ventilador ubicado en la parte posterior. La unidad cuenta con dos áreas de potencia y se ha diseñado para un uso continuo. La unidad E400 se puede desplazar fácilmente gracias a sus ruedas.


Información técnica	Elixair® E400
Capacidad de limpieza	Máx. 240 m³/h
Eficacia de limpieza	99,8 %
Eliminación de gas	Carbón activo
Instalación	Autónoma
Velocidad del ventilador	2
Dimensiones (An. x. Al. x. Pr.)	345 x 530 x 360 mm
Peso	12 kg
Material	Plástico
Nivel de sonido	22 - 36 dB



Obtenga más información sobre nuestros servicios y soluciones en **genano.com** 

## Tecnología Elixair

- Sistema de filtrado de 4 pasos

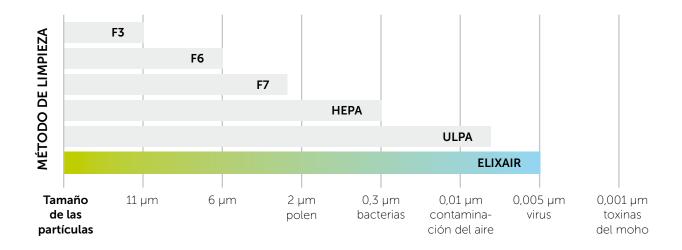

## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El filtro de conductos Elixair presenta un sistema de filtrado de 4 pasos. En primer lugar, el prefiltro captura las partículas de mayor tamaño. A continuación, la celda de la placa de recogida electrónica captura las partículas de menor tamaño. Por último, la placa de recogida de carbón activo elimina los olores y los gases.

